

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru

Лесопогрузчики универсальные 352Л Амкодор

Лесопогрузчики фронтальные универсальные АМКОДОР 352Л, АМКОДОР 352Л-01, АМКОДОР 352Л-02 предназначены для погрузки круглых лесоматериалов на транспортные средства и в штабеля, а также для разгрузки лесовозного транспорта и разборки штабелей.



Обзор серии

Лесопогрузчики фронтальные универсальные АМКОДОР 352Л, АМКОДОР 352Л-01, АМКОДОР 352Л-02 предназначены для погрузки круглых лесоматериалов на транспортные средства и в штабеля, а также для разгрузки лесовозного транспорта и разборки штабелей.

При установке на лесопогрузчик быстросменных рабочих органов обеспечивается механизация погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими, кусковыми, длинномерными материалами, производятся землеройно-транспортные работы на грунтах до III категории без предварительного рыхления, монтажные и такелажные работы.

Созданы на базе погрузчика универсального АМКОДОР 352С.

АМКОДОР 352Л оснащен удлиненной стрелой, а АМКОДОР 352Л-01 и АМКОДОР 352Л-02 оснащены стандартной стрелой.

Оборудованы гидравлическим устройством для быстрой смены рабочих органов.

Имеют защиту снизу ведущих мостов, карданных валов, гидромеханической трансмиссии и топливного бака.

АМКОДОР 352Л

Устройство для быстрой смены
рабочих органов

Гидравлическое

Стрела

Удлиненная

Дизель

Д-260.9

АМКОДОР 352Л

Мощность номинальная 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин

Трансмиссия Гидромеханическая

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 6.9/6.9
1-я 36/--
4-я

Шины 20.5-25

Дифференциал Повышенного трения

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с отдельным гидравлическим приводом по мостам

Стояночная и аварийная тормозные системы Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием

Рулевое управление Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес

Тип гидросистемы Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления

Тип гидрораспределителя 4-секционный с прямым гидравлическим управлением

Время гидравлического цикла, с:
подъем 5.9
разгрузка 1.4
опускание 4.0

Ширина по колесам, мм 2450

Высота по крыше кабины, мм 3450

Для лесопогрузчиков при оснащении захватом челюстным с выталкивателем
342С.65.00.000

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном ($\pm 40^\circ$) положении, кН 61

АМКОДОР 352Л

Грузоподъемность, кг	4600
Ширина захвата, мм	1460
Диаметр охвата, мм	200-1300
Площадь охвата, м ²	1.3
Высота разгрузки при горизонтальном положении лап, мм	4020
Вылет при горизонтальном положении лап, мм	1900
Радиус поворота, мм	6200
Длина в транспортном положении, мм	8500
Масса эксплуатационная, кг	15360

Для лесопогрузчиков с ковшом для щепы 352.61.00.000

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном ($\pm 40^\circ$) положении, кН	76
Грузоподъемность, кг	3800
Номинальная вместимость ковша, м ³	5
Ширина режущей кромки ковша, мм	2450
Высота разгрузки, мм	4700
Вылет кромки ковша, мм	1970
Радиус поворота, мм	6800
Длина в транспортном положении, мм	8800

АМКОДОР 352Л

Масса эксплуатационная, кг	15700
----------------------------	-------

Для лесопогрузчиков с грейфером арочным 352.54.00.000

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном ($\pm 40^\circ$) положении, кН	--
--	----

Грузоподъемность, кг	--
----------------------	----

Максимальная длина погружаемого сортамента, м	--
---	----

Ширина грейфера, мм	--
---------------------	----

Ширина раскрытия, мм	--
----------------------	----

Диаметр охвата, мм	--
--------------------	----

Площадь зева грейфера, м ²	--
---------------------------------------	----


Высота разгрузки, мм	--
----------------------	----

Радиус поворота, мм	--
---------------------	----

Длина в транспортном положении, мм	--
------------------------------------	----

Масса эксплуатационная, кг	--
----------------------------	----

Лесопогрузчик фронтальный универсальный АМКОДОР 352Л с ковшом для щепы 352.61.00.000

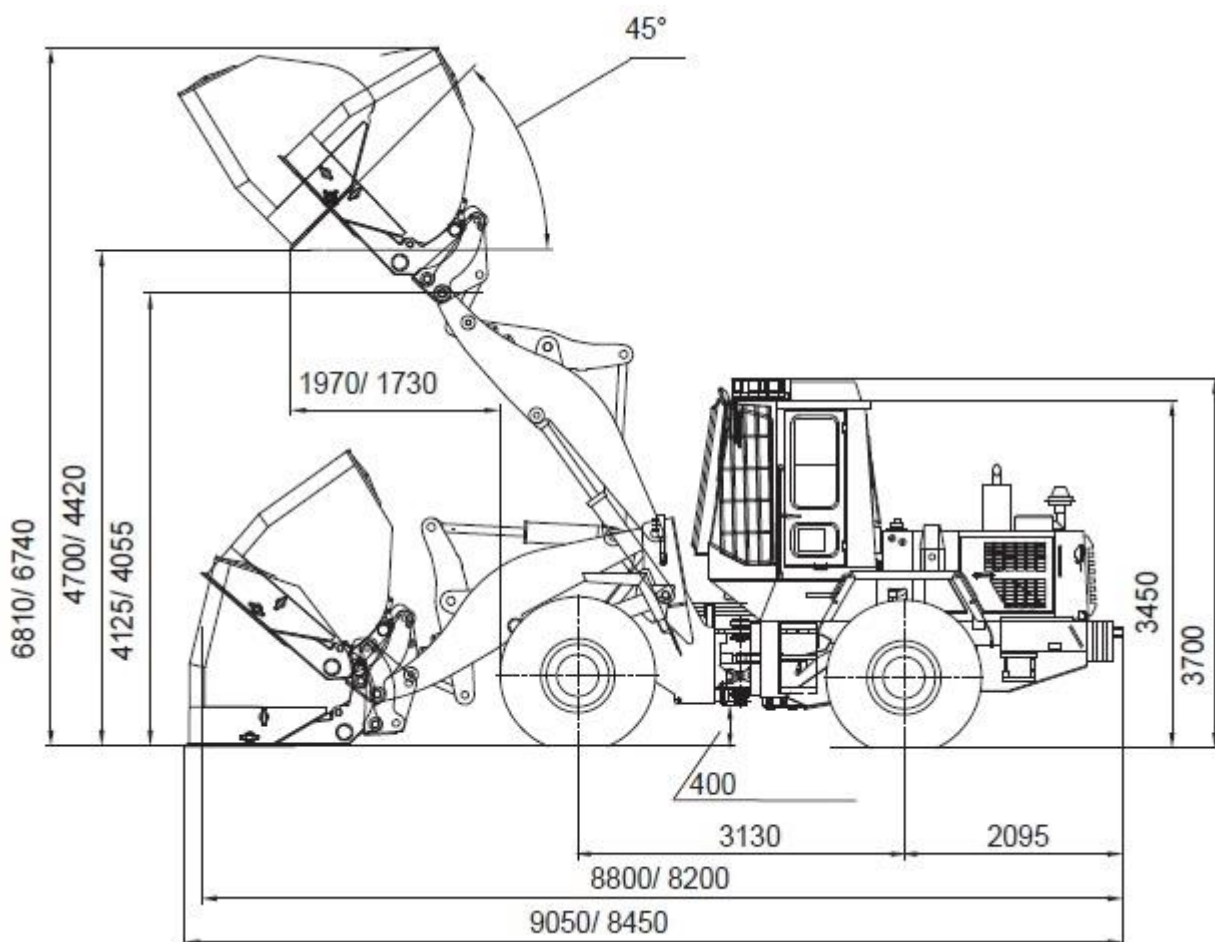

АМКОДОР 352Л-01

АМКОДОР 352Л-02

Устройство для быстрой смены
рабочих органов

Гидравлическое

Стрела

Стандартная

Дизель

Д-260.9

Мощность номинальная

132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин

Трансмиссия

Гидромеханическая

Скорость передвижения,
вперед/назад, км/ч:

1-я

6.9/6.9

6.9/6.9

4-я

36/--

40/--

Шины

20.5-
25

30.5L-32

Дифференциал

Повышенного трения

АМКОДОР 352Л-01

АМКОДОР 352Л-02

Рабочая тормозная система

Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с отдельным гидравлическим приводом по мостам

Стояночная и аварийная тормозные системы

Одноступенчатый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием

Рулевое управление

Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес

Тип гидросистемы

Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления

Тип гидрораспределителя

4-секционный с прямым гидравлическим управлением

Время гидравлического цикла, с:
подъем
разгрузка
опускание

5.9

1.4

4.0

Ширина по колесам, мм

2450

2900

Высота по крыше кабины, мм

3450

3700

Для лесопогрузчиков при оснащении захватом челюстным с выталкивателем
342С.65.00.000

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном ($\pm 40^\circ$) положении, кН

61

Грузоподъемность, кг

4600

Ширина захвата, мм

1460

Диаметр охвата, мм

200-1300

Площадь охвата, м²

1.3

Высота разгрузки при горизонтальном положении лап, мм

3750


3880

АМКОДОР 352Л-01	АМКОДОР 352Л-02	
Вылет при горизонтальном положении лап, мм	1750	1620
Радиус поворота, мм		5900
Длина в транспортном положении, мм	8500	8100
Масса эксплуатационная, кг	15160	15260
Для лесопогрузчиков с ковшом для щепы 352.61.00.000		
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном ($\pm 40^\circ$) положении, кН	88	--
Грузоподъемность, кг	4400	--
Номинальная вместимость ковша, м ³	5	--
Ширина режущей кромки ковша, мм	2450	--
Высота разгрузки, мм	4420	--
Вылет кромки ковша, мм	1730	--
Радиус поворота, мм	6400	--
Длина в транспортном положении, мм	8200	--
Масса эксплуатационная, кг	15500	--
Для лесопогрузчиков с грейфером арочным 352.54.00.000		
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном ($\pm 40^\circ$) положении, кН	43	--
Грузоподъемность, кг	2150	--
Максимальная длина погружаемого сортамента, м	3.5	--
Ширина грейфера, мм	1250	--
Ширина раскрытия, мм	2400	--


АМКОДОР 352Л-01**АМКОДОР
352Л-02**

Диаметр охвата, мм	344- 1300	--
Площадь зева грейфера, м ²	1.52	--
Высота разгрузки, мм	4100	--
Радиус поворота, мм	6400	--
Длина в транспортном положении, мм	10050	--
Масса эксплуатационная, кг	15510	--

Лесопогрузчик фронтальный универсальный АМКОДОР 352Л-01 с ковшом для щепы
352.61.00.000

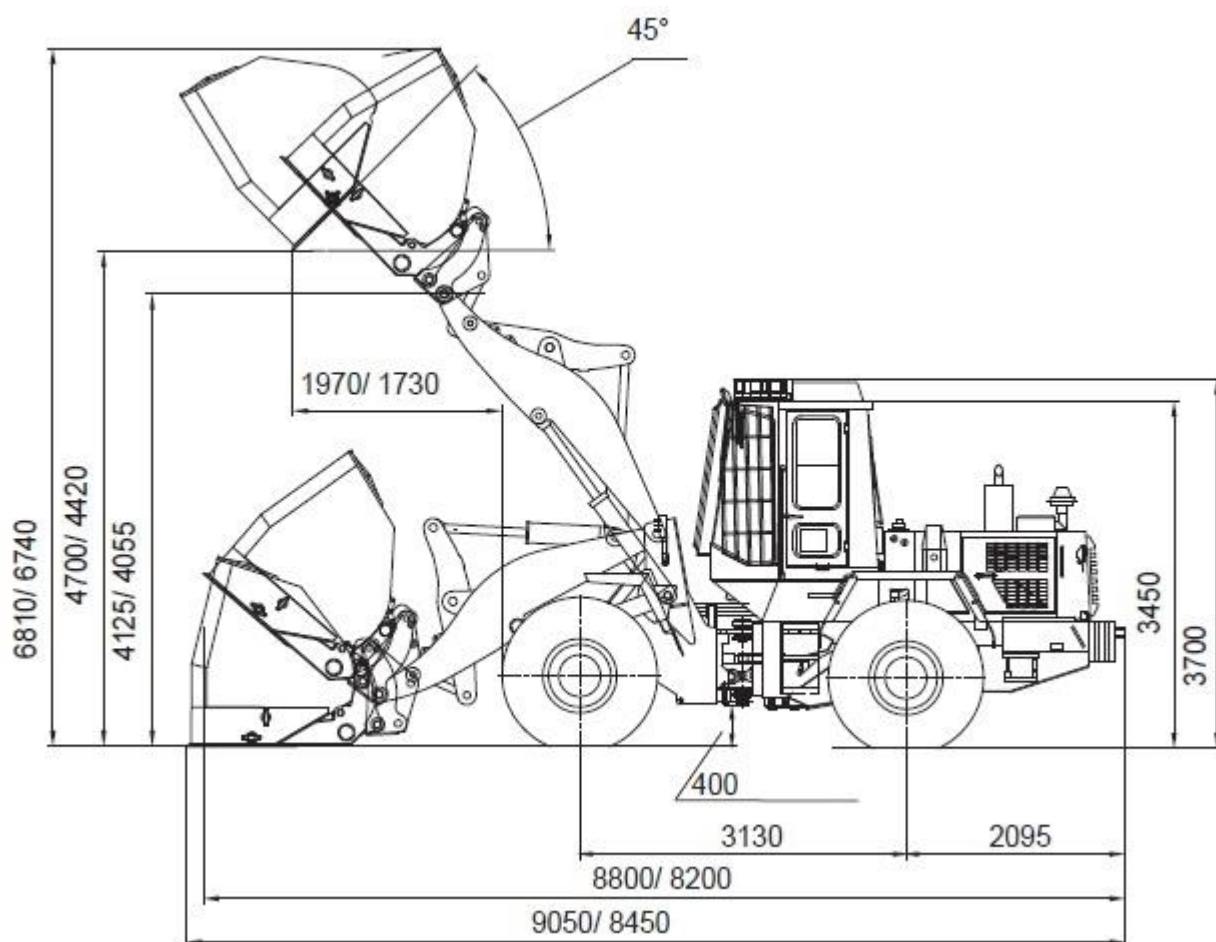

Лесопогрузчик фронтальный универсальный АМКОДОР 352Л-02 с захватом челюстным и
выталкивателем 342С.65.00.000

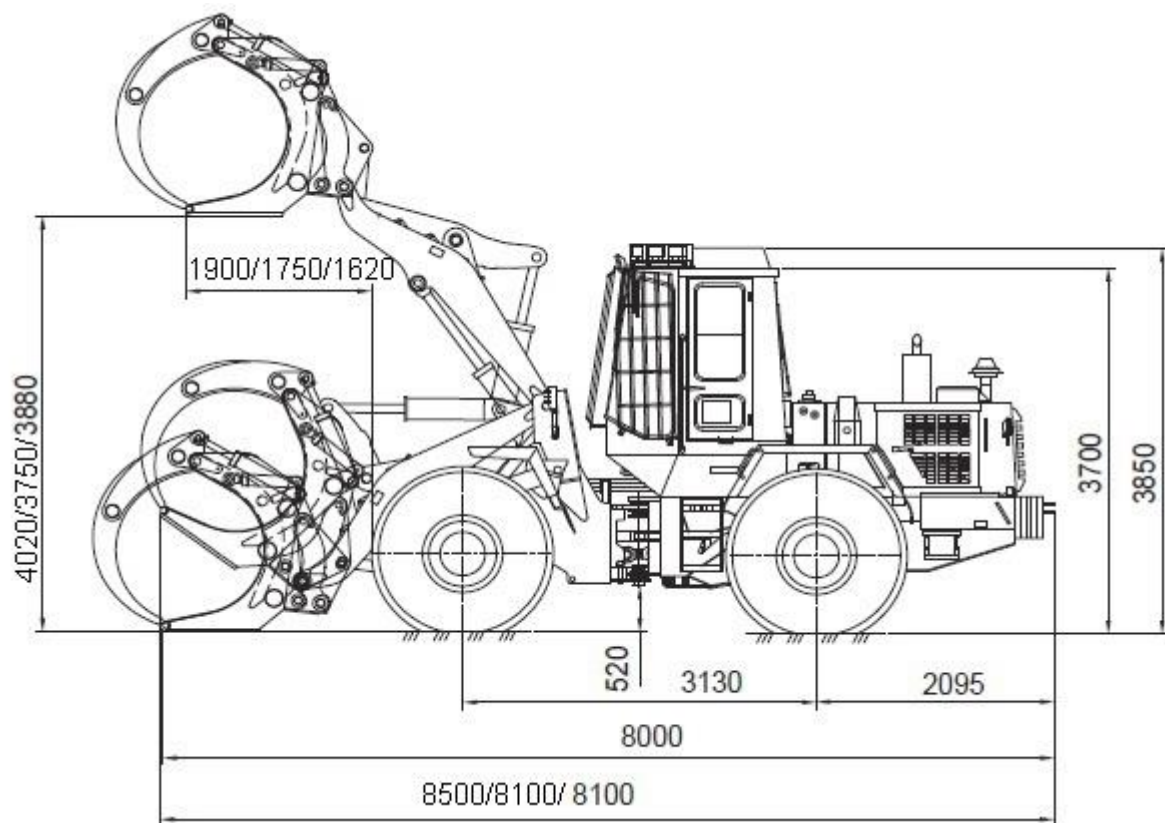

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru